

18 颗四合一防水帕灯使用说明书

1. 详细参数


- 电源: AC 90-240V 50/60HZ
- 功率: 200w
- 光源: 18 颗 X10W/LED 灯珠 (四合一 RGBW)
- 通道: 8CH
- 控制模式: DMX, 自走模式, 声控模式, 主从模式
- 包装尺寸: 25×25×36 cm
- 净重: 7.5kg
- 毛重: 8.5kg
- 防水等级: IP65

2. 数码显示板操作


- 按 “Mode” 键选择模式
- 按 “up” / “down” 设定数值
- 按 “enter” 选择颜色

3、通道表

通道↕	通道值↕	功能描述↕	
CH1↕	0↕	关闭 CH2-CH6↕	
	1-255↕	RGBW 调光↕	
CH2↕	0-255↕	红色调光↕	
CH3↕	0-255↕	绿色调光↕	
CH4↕	0-255↕	蓝色调光↕	
CH5↕	0-255↕	白色调光↕	
CH6↕	0-4↕	频闪关闭↕	
	5-255↕	频闪由慢到快↕	
CH7↕	0-255↕	CH8 的变化速度由慢到快↕	
CH8↕	0-5↕	开启 CH1-CH5↕	
	6-69↕	内置程序 七	三色脉变↕
	70-129↕		七色跳变↕
	130-189↕		七色渐变↕
	190-249↕		RGB 追逐↕
250-255↕	声控开启↕		

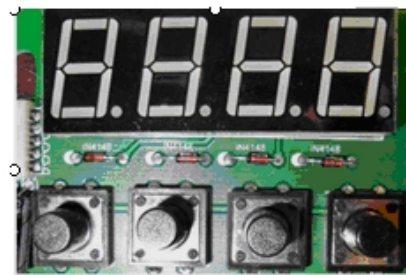

MENU UP DOWN ENTER
菜单 上 下 确认

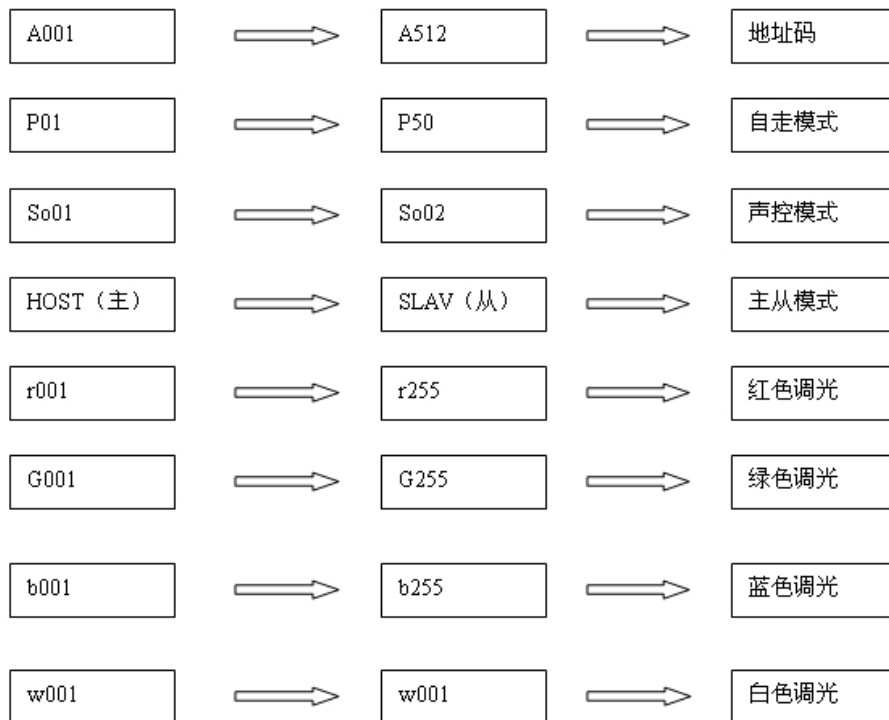

声控自跑程序说明:

声控: So01 ----- 7色跳变

So02 ----- 7色频闪跳变

自跑: P01~P09 ----- 7种单色

(红、绿、蓝、青、黄、深红、白)

P10~P13 ----- 7色跳变

(速度 1、2、3、4)

P14~P27 ----- 7种单色渐变

(红、绿、蓝、青、黄、深红、白)


P27~P41 ----- 7种单色渐变频闪

P42~P45 ----- 7色渐变

(速度 1、2、3、4)

P46~P50 ----- 追逐

(速度 1、2、3、4)

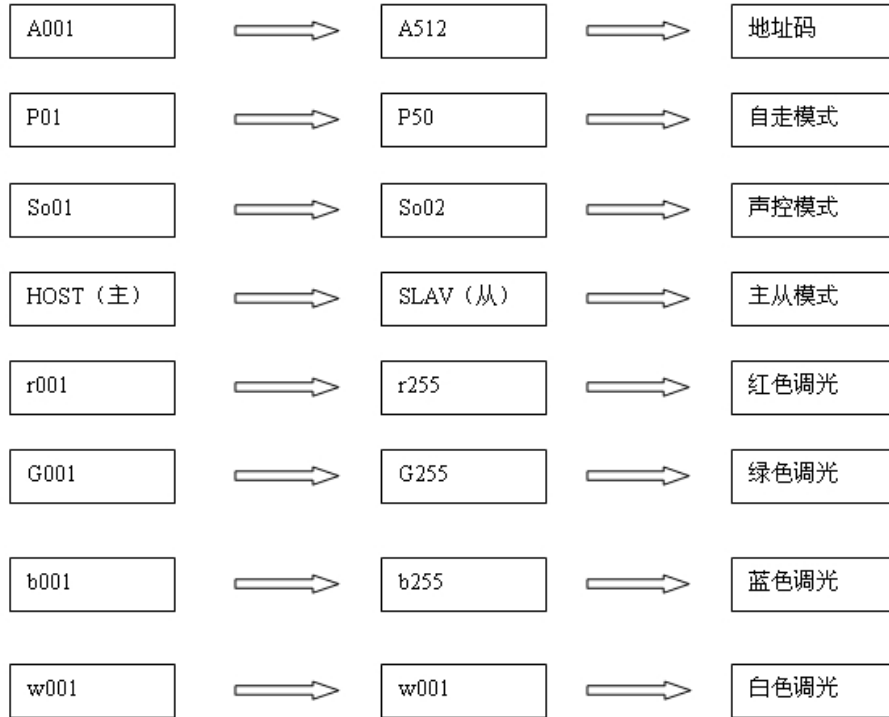

声控自跑程序说明:

声控: So01 ----- 7 色跳变

So02 ----- 7 色频闪跳变

自跑: P01~P09 ----- 7 种单色

(红、绿、蓝、青、黄、深红、白)

P10~P13 ----- 7 色跳变

(速度 1、2、3、4)

P14~P27 ----- 7 种单色渐变

(红、绿、蓝、青、黄、深红、白)

P27~P41 ----- 7 种单色渐变频闪

P42~P45 ----- 7 色渐变

(速度 1、2、3、4)

P46~P50 ----- 追逐

(速度 1、2、3、4)